


## Favoritenliste

Derzeit können 5 Favoritenlisten definiert werden. Zudem bleibt die voreingestellte Senderliste über die Grundeinstellung **[Alle]** immer verfügbar.

### In die Übersicht der Favoritenlisten wechseln


Die Favoritenlisten steuern Sie wie folgt an:

1. Über die Taste **MENU** wechseln Sie mit der Taste Nach-**RECHTS** zu den **[Einstellungen]** in der Top-Navigationsleiste.
2. Mit der Taste Nach-**UNTEN** wechseln Sie den Fokus zu den **[Favoriten]** in der Unteren-Navigationsleiste.

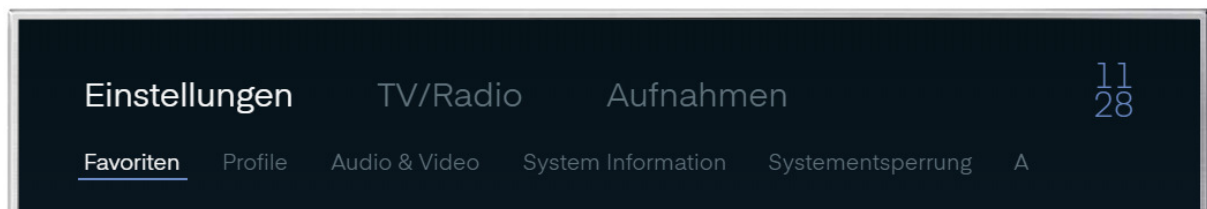

3. Bestätigen Sie jetzt mit der **OK-Taste** und wechseln in die Übersicht der Favoritenlisten.

In der Grundeinstellung wird die hervorgehobene Liste **[✓ Alle]** mit dem Häkchen angezeigt.

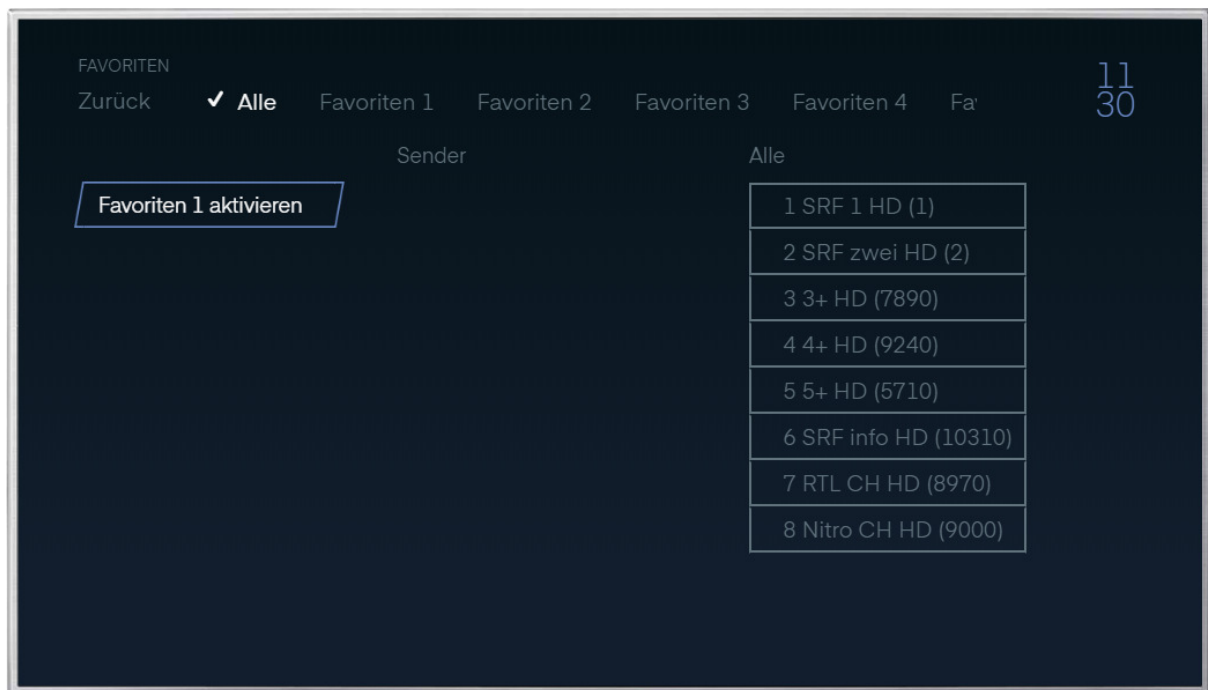


4. Wenn Sie die OK-Taste drücken, dann werden **[Favoriten 1 aktivieren]** ausgeführt.

Das machen wir vorerst aber nicht. Befolgen Sie die weiteren Schritte im folgenden Abschnitt.

## In der Übersicht eine Favoritenliste auswählen

Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Mit der Taste Nach-OBEN die Favoritenlisten auswählen.

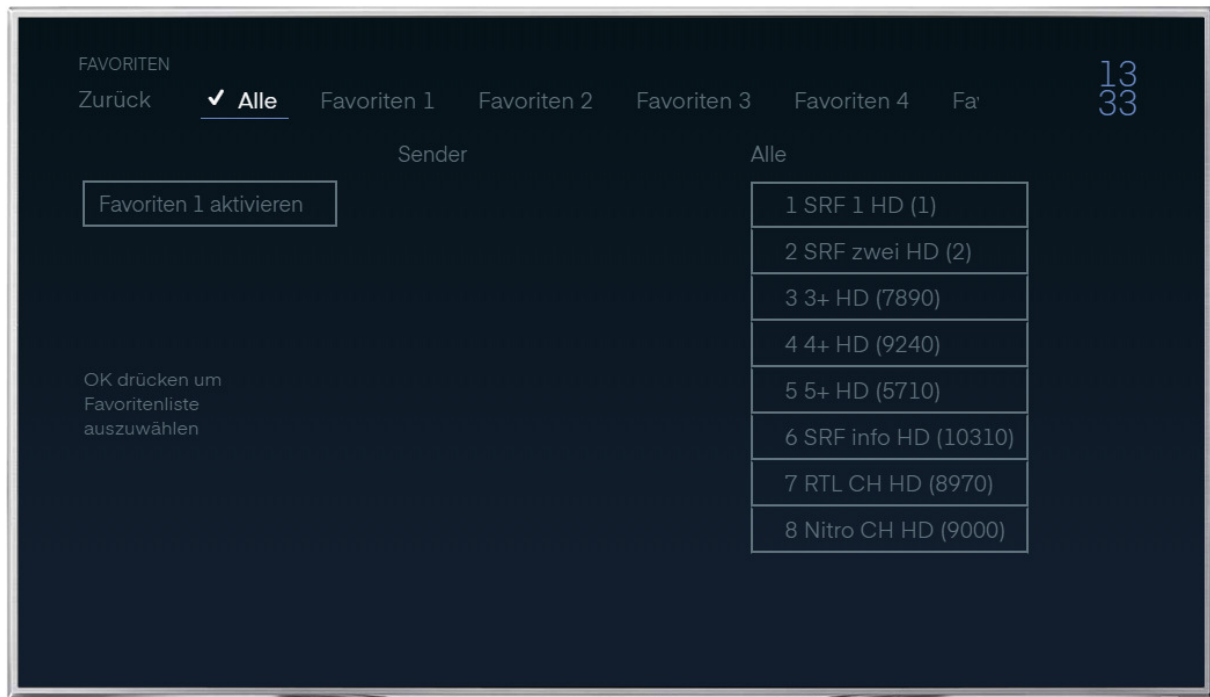


2. Wechseln Sie nun mit der Taste Nach-Rechts in die Favoritenliste Ihrer Wahl. In unserem Beispiel werden wir die [Favoriten 1] Liste selektieren.
3. Mit der OK-Taste die Auswahl bestätigen.




## Erstellen einer Favoritenliste mit einzelnen Sendern

Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Mit der Taste Nach-Rechts in die Liste der Sender wechseln.
2. Im Info-Bereich wird Ihnen mitgeteilt, dass Sie mit der Ok-Taste den Sender SRF 1 HD zu den Favoriten hinzufügen können.

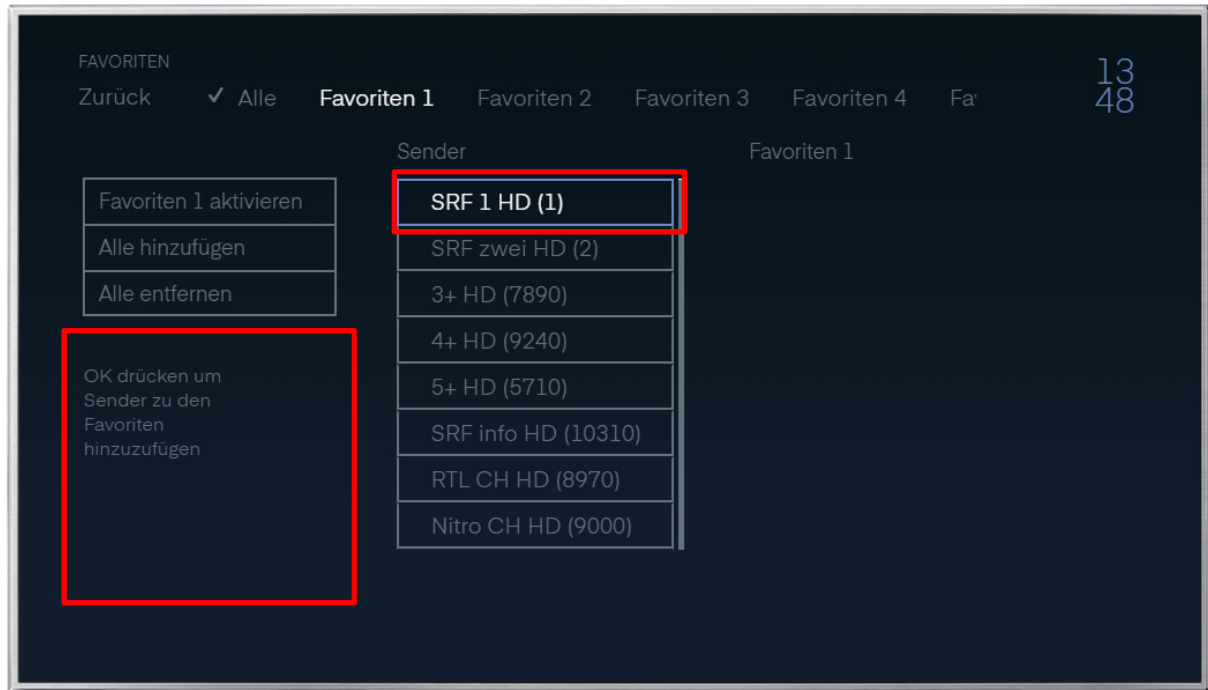


3. Drücken Sie die OK-Taste.

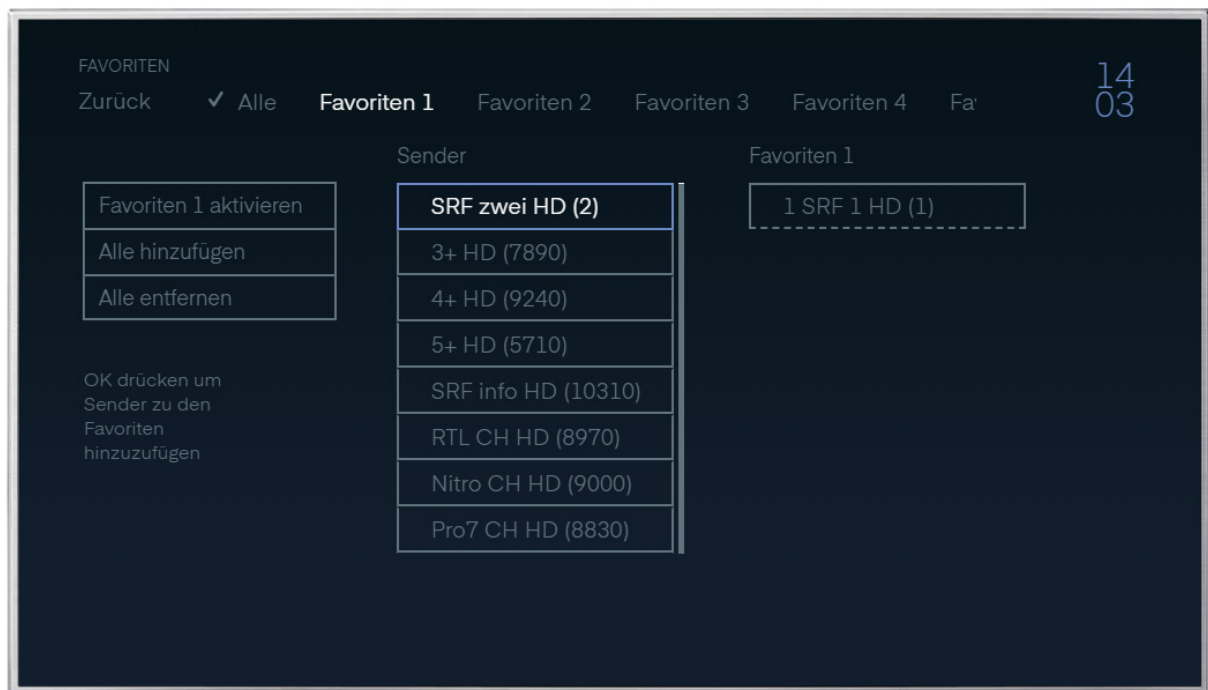

Sie werden feststellen, dass neu der Sender SRF Zwei in der Senderliste zur Auswahl steht und der nächste Sender wird unterhalb von SRF 1 HD in der Favoriten 1 Liste eingefügt. Dies wird durch die gestrichelte Linie angezeigt.


4. Drücken Sie weitere male die OK-Taste bis die Anzeige wie folgt aussieht.

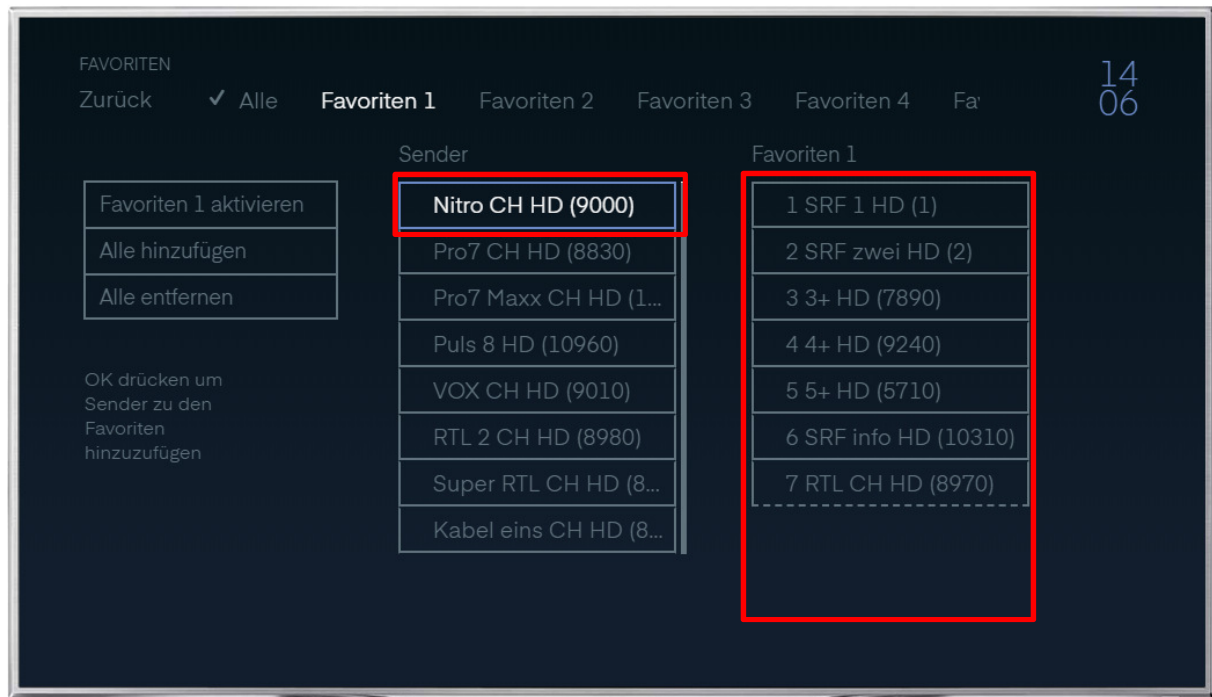

### Bestimmten Sender an bestimmten Position in Favoritenliste einfügen

Ausgehend vom vorherigen Bild:

1. Nun in den Bereich-Favoriten 1 wechseln und den Sender SRF Zwei HD anwählen.
2. Drücken Sie erneut die Taste-Ok zur Positionierung des Cursors.
3. Wechseln Sie nun wieder in den Bereich-Sender
4. Wählen Sie den Sender VOX CH aus und drücken Sie die OK-Taste

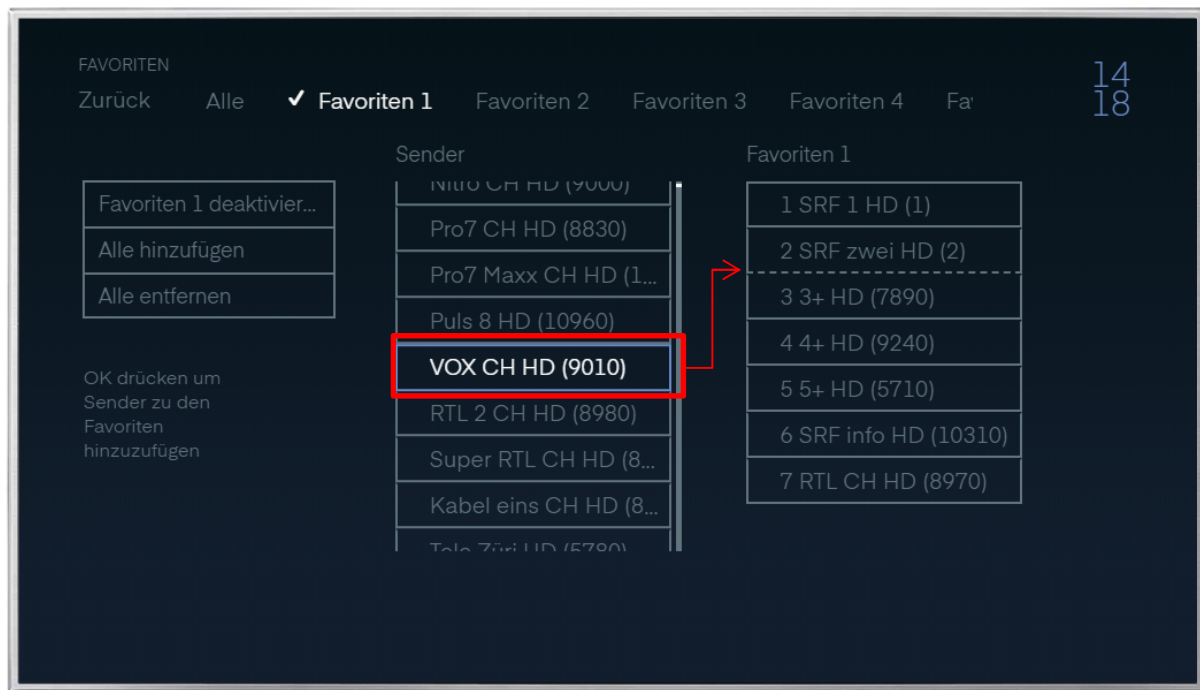


### Sender aus einer Favoritenliste löschen

Vielleicht kommen Sie zum Schluss, dass der Sender VOX CH HD an der Senderposition 3 doch nicht so toll ist. Ausgehend vom folgenden Bild:



1. Mit der Taste Nach-Links in die Spalte Favoriten 1 wechseln.
2. Mit Nach-Auf/AB den Sender VOX CH HD selektieren.
3. Drücken Sie erneut die Taste-Ok zum Bearbeiten.

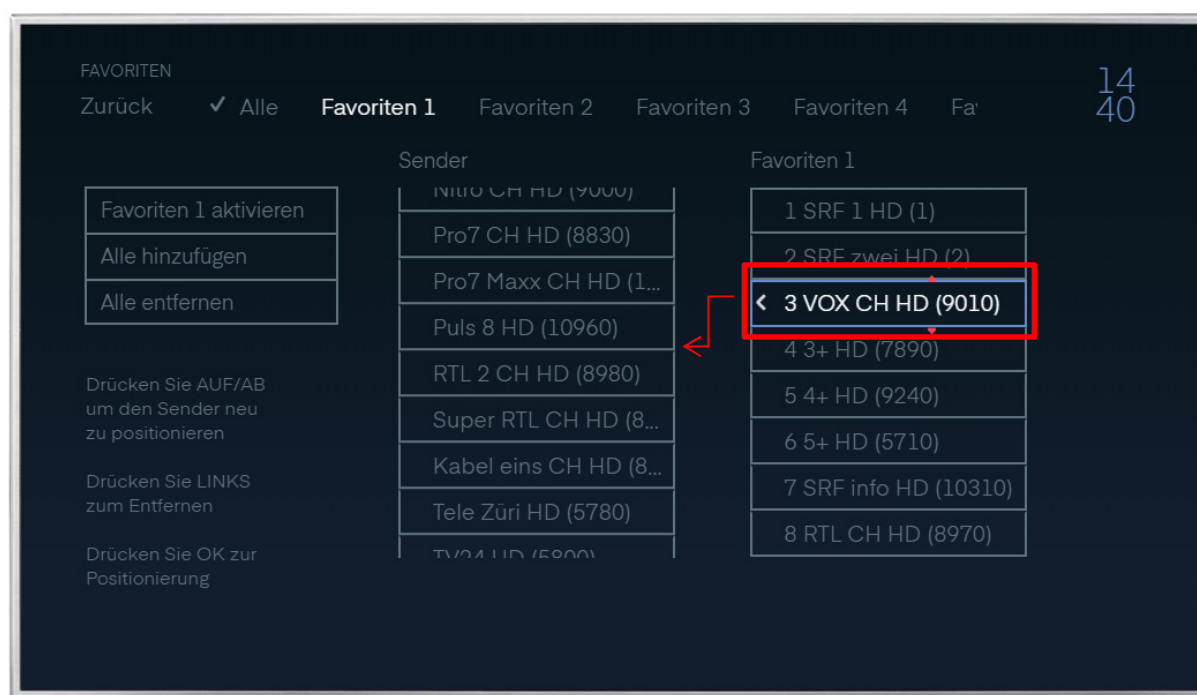

4. Mit der Taste Nach-LINKS wird der ausgewählte Sender von Favoriten 1 gelöscht und in die Spalte Sender eingefügt.


### Sender aus einer Favoritenliste löschen

Ausgehend vom vorherigen Bild können Sie den Sender VOX mit der Taste-AUF/AB an die gewünschte Position schieben.

1. Mit der Taste Nach-LINKS wird der ausgewählte Sender von Favoriten 1 gelöscht und in die Spalte Sender eingefügt.
2. Drücken Sie OK zur Positionierung des Senders am gewünschten Sendeplatz.

### Gesamte Favoritenliste löschen

Sollten Sie mit der Reihenfolge der Favoritenliste nicht zufrieden sein, dann können Sie diese ganz rauslöschen und neu starten.

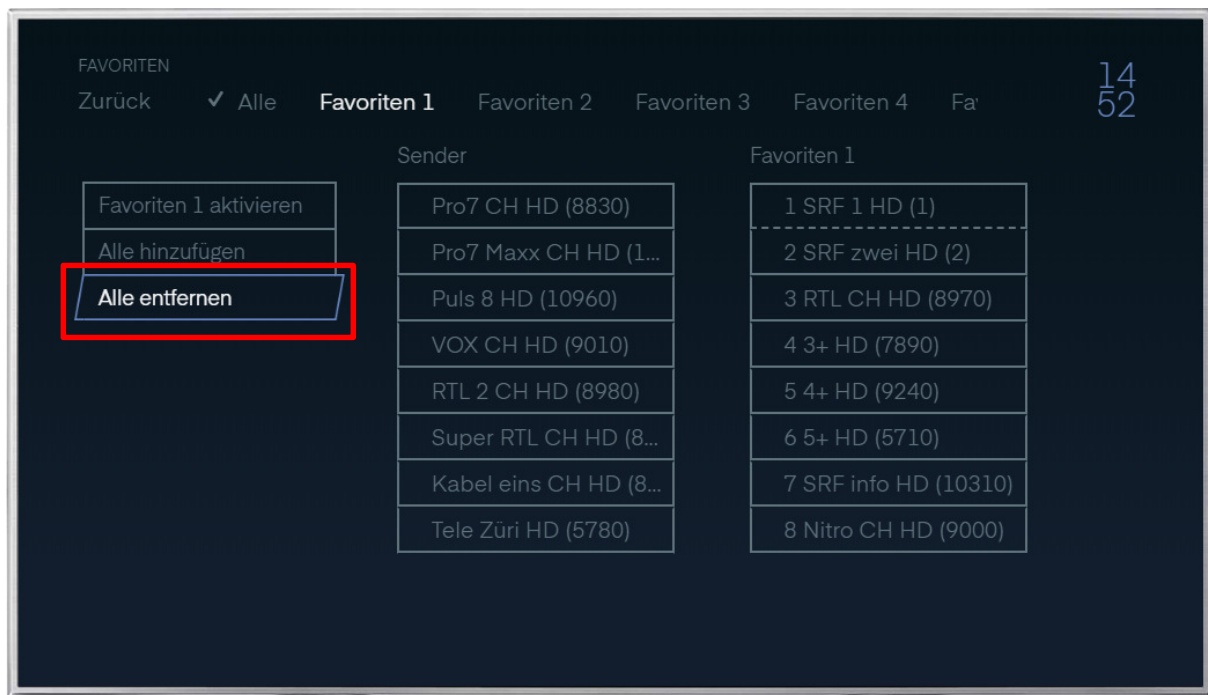


Ausgehend vom vorhergehenden Bild:

1. Wählen Sie die Option [Alle entfernen] aus.
2. Drücken Sie die OK-Taste und löschen die Sender in der Liste Favoriten 1

### Erstellen einer Favoritenliste mit allen Sendern

Eine andere Vorgehensweise ist, dass Sie anstatt einzelner Sender gleich alle verfügbaren Sender in einer Favoritenliste hinzufügen. Dann können Sie Sender rauslöschen oder neu positionieren, bis die Favoriten 1 Liste ihren Bedürfnissen gerecht wird.



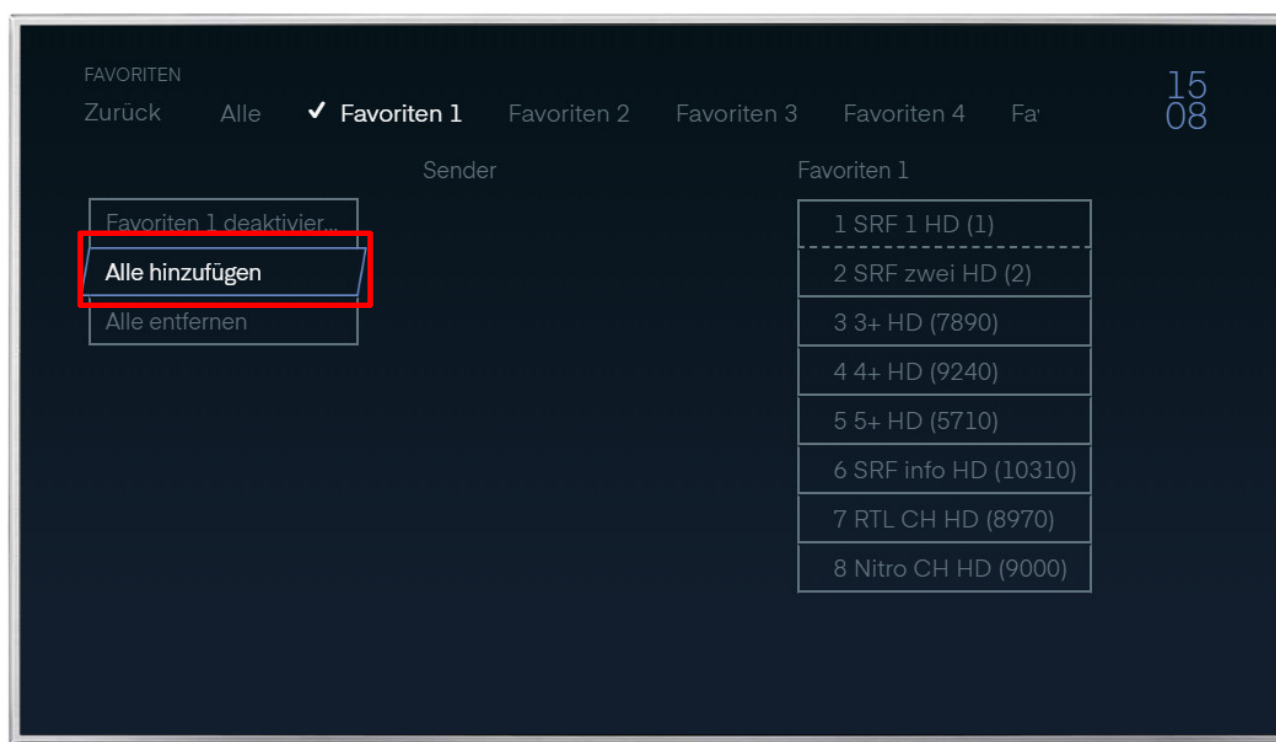

## Favoritenliste Bearbeiten

