




Anpassungen der Fernbedienung

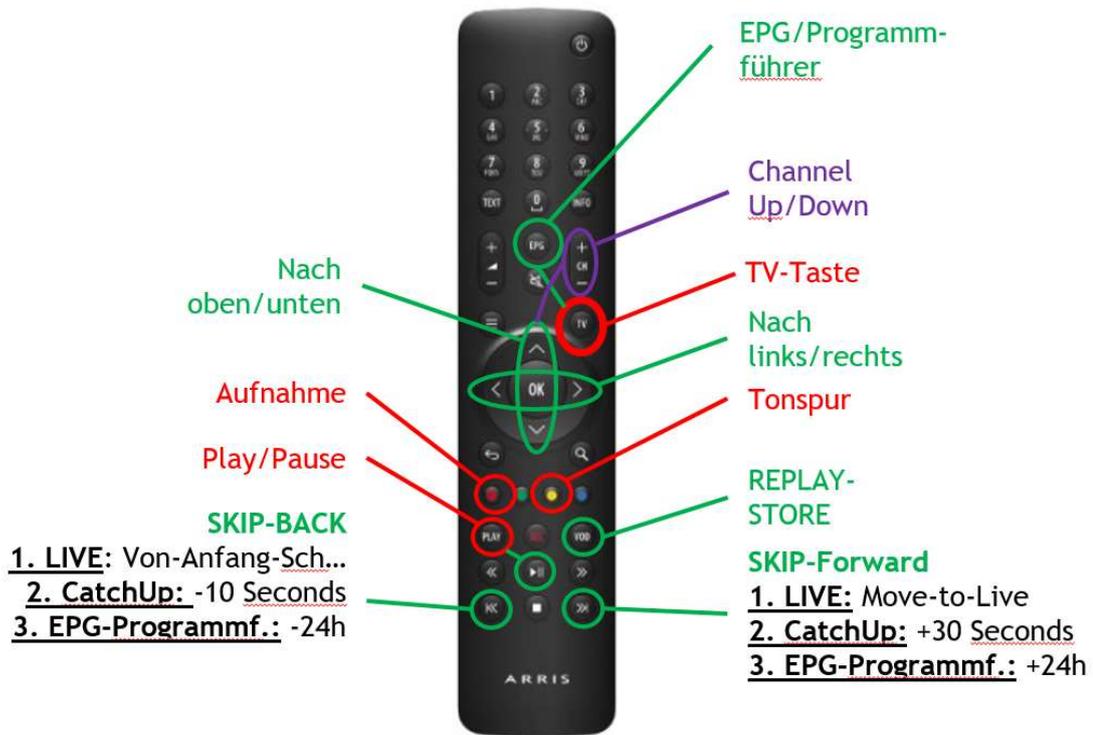

TV-Taste

Auf der ARRIS REX IR Fernbedienung ist derzeit die **TV-Taste** nicht angepasst. Im Live-Betrieb wird derzeit nicht mehr zum EPG/Programmführer gewechselt. Benutzen Sie stattdessen die EPG-Taste gleich oberhalb der **MUTE-Taste**.

NAVIGATIONS-Taste (Nach oben/Unten)

Die Navigationstasten werden derzeit nur noch „zur Navigation“ verwendet. Bisher konnten Sie über die Nach-Oben Taste oder die Nach-Unten Taste den Sender +1/-1 wechseln. Benutzen Sie Stattdessen die **Channel Up/Down** Taste.

WEITERE-Tasten

Auf der ARRIS Fernbedienung ist derzeit die **Aufnahme-Taste** und die **Tonspur-Taste** nicht angepasst. Der PLAY-Button macht das Gleiche wie die **Play/Pause-Taste**.

Mit der **VOD-Taste** wechseln Sie in den Replay-Store. Dort können Sie Programme in verschiedenen Kategorien finden.

SKIP-Tasten

Die **SKIP-Back** und **SKP-Forward**-Tasten verändern Ihre Eigenschaften je nachdem ob Sie sich in einer Live-TV Sendung befinden, im Catchup oder im EPG-Programmführer befinden.

Sie können eine Sendung mit der **SKIP-Back**-Taste im Live-TV von Anfang an schauen. Im EPG-Programmführer wechseln Sie mit den SKIP-Tasten einen Tag zurück oder vorwärts. In einer zeitversetzten Sendung springen Sie mit den **SKIP-Forward** und **SKIP-Back-Tasten** jeweils +30/-10 Sekunden vorwärts/-zurück.

